


- К одной базовой державке подходит любая из головок модульной системы соответствующего сечения.
- Уменьшение времени на переналадку

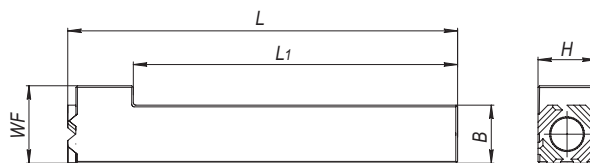


Обозначение	Артикул	B	H	WF	L1	L	Винт	Ключ
UQ10-1012F	205706 1010	10	12	16	67	80	205706 0001	205706 0004
UQ12-1212F	205706 1212	12	12	16	67	80	205706 0001	205706 0004
UQ12-1212H	205706 1214	12	12	16	87	100	205706 0001	205706 0004
UQ16-1616F	205706 1616	16	16	18	67	80	205706 0002	205706 0005
UQ16-1616H	205706 1618	16	16	18	87	100	205706 0002	205706 0005

205 718 Головки модульной системы UQ-SDJC



- Для установки пластин DC...T11T3
- Установка в базовую державку системы UQ соответствующего сечения

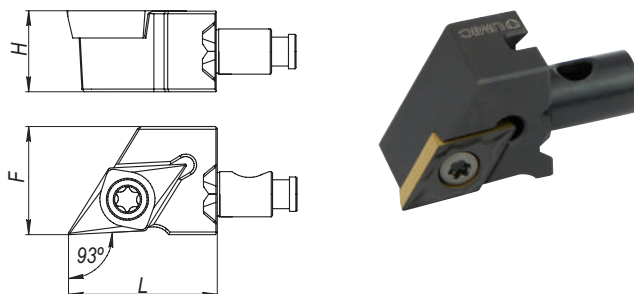


Обозначение	Артикул правая	Артикул левая	F	H	L	Размер пластины
UQ10-SDICR/L-11	205718 1011	205718 1012	16	10	22	DC...11T3...
UQ12-SDICR/L-11	205718 1211	205718 1212	16	12	22	DC...11T3...
UQ16-SDICR/L-11	205718 1611	205718 1612	19	16	23	DC...11T3...

205 722 Головки модульной системы UQ-SDNCN



- Для установки пластин DC...T11T3
- Установка в базовую державку системы UQ соответствующего сечения

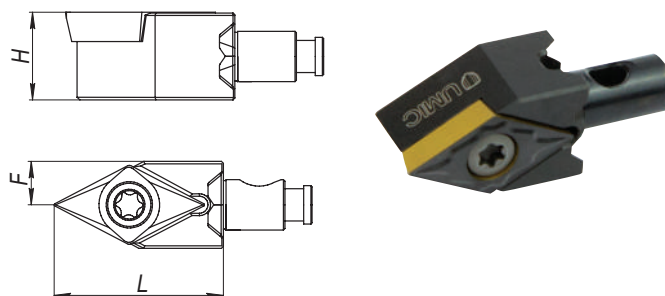

Обозначение	Артикул	F	H	L	Размер пластины
UQ10-SDNCN-11	205722 1011	6	10	22	DC...11T3...
UQ12-SDNCN-11	205722 1211	6	12	22	DC...11T3...
UQ16-SDNCN-11	205722 1611	8	16	23	DC...11T3...

